

Notice

Installation & Utilisation

Lire attentivement la notice avant utilisation et la conserver

BIMPAIR CAPS 88

La capsule contient une cartouche interchangeable et rechargeable de 88g de CO2 soit l'équivalent de 42 litres d'air.

Usage : réglage de la pression des pneus, gonflage.



ATTENTION




L'utiliser toujours la tête en haut lors du gonflage S'assurer que la cartouche soit vide avant de procéder à l'échange.

Ne jamais la dévisser s'il reste du gaz à l'intérieur au risque d'endommager la capsule.

Ne pas l'exposer à une température de plus de 50°C.

Stocker convenablement et éviter toute forme de chocs pour ne pas endommager le pas de vis de la tête de cartouche.

DANS CE PACKAGE : 1 BIMPAIR CAPS 88 (cartouche intégrée)

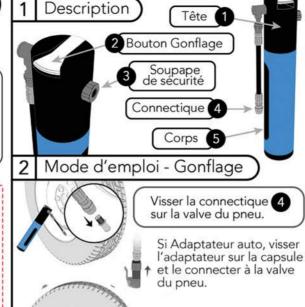

Appuyer sur le bouton de gonflage 2 afin d'ouvrir le circuit et gonfler la roue.



Faire varier la pression exercée sur le bouton selon l'intensité du gonflage souhaitée.

A titre d'exemple, quand chargée de 88g de CO2 : 1 pneu 205x55x16 = 1,490 bars soit 0,372 bar sur les 4 pneus.

3 Mode d'emploi - Recharge

S'assurer que la cartouche est bien vide, appuyer à plusieurs reprises sur le bouton de gonflage 2 pour s'en assurer.



Ne pas dévisser une cartouche encore remplie de gaz au risque d'endommager le joint de la tête de capsule

Dévisser le corps 5 de la tête de capsule 1

Dévisser la cartouche vide.

Remplacer par la cartouche pleine, s'assurer de la bonne position du joint interne, visser jusqu'au bout du pas de vis.

Revisser le corps 5 de la capsule, à nouveau prête à l'utilisation.

Renvoyer la cartouche vide chez BIMPAIR ou ramener dans un point de charge agréé pour sa recharge en gaz.

4 Précautions importantes

- Cet appareil est exclusivement destiné à l'entretien gonflage des pneus.
- A utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.
- Ne pas détourner de l'usage principal. Ne pas utiliser pour une quelconque application autre que celles prévues.
- Récipient sous pression, à manipuler avec précaution. Charge maximale de la capsule : 88g de CO2. Porter lunettes et gants pour son utilisation.

- Utiliser et stocker le produit en suivant les consignes du mode d'emploi.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Recharger exclusivement avec les systèmes de charge prévus à cet effet et via les réseaux agréés par BIMPAIR.



Utiliser la capsule toujours tête en haut pendant le gonflage. Le CO2 refroidit à l'utilisation.

Toujours gonfler en

maintenant la capsule

tête en haut.

- Tenir à l'écart des sources de chaleur.
- Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C/122F ni en plein soleil.
- Ne pas démonter, perforer ou modifier le produit d'une quelconque façon.
- Ne pas introduire de gaz ou de liquide différents à ceux prévus par les systèmes de charge.
- Ne pas soumettre à des chocs, ne pas plonger dans du liquide ou toute autre substance.
- Impératif: En cas de constatation de défaut d'utilisation ou dommage sur le produit (fissure, casse,...), ne plus utiliser et nous contacter pour suivre la procédure prévu (www.bimpair.com).
- Veiller à la garder propre et au sec. Nettoyer régulièrement la sortie.

- Ne pas obstruer la sortie.
- Ne pas diriger la sortie vers les yeux, le visage ou les muqueuses. Ne pas inhaler. Ne pas utiliser dans une volonté de blesser autrui.
- Veiller à bien visser le flexible pour la charge et le gonflage.
- L'utilisateur est responsable du contrôle de la pression qu'il met dans le pneu; ne pas gonfler plus que la pression recommandée pour le pneu.

5 Garantie - SAV

Votre produit BIMPAIR est garanti 2 ans à compter de la date d'achat. Rendez-vous sur www.bimpair.com pour en connaître les conditions.



Enregistrez impérativement votre produit avec le numéro indiqué sur le produit pour bénéficier de la garantie.

En cas de problème, veuillez suivre la procédure indiquée.

Sas Production Functional Factory

280 Rue Nicolas Joseph Cugnot A4 - 34500 Béziers – France Numéro SIRET : 752 515 379 00028 sav@bimpair.com